

ALERT
Alert




Segnalazione mancanza acqua nel serbatoio: uno dei due pulsanti lampeggia, l'altro è acceso con luce fissa.
Empty Water Tank Indicator: one of the two button lights flashes; while the other is turned on and is steady.




Riempi il serbatoio con acqua fresca.
Fill the tank with fresh water.



Segnalazione vano capsule pieno: i due pulsanti lampeggiano velocemente.
Full Capsule Drawer Indicator: the two button lights flash quickly.

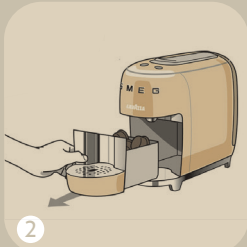

Estrai il cassetto porta capsule per svuotarlo.
Pull out the capsule drawer to empty it.

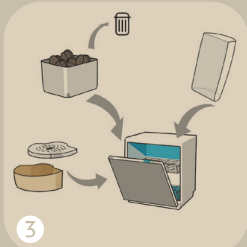

Sono lavabili in lavastoviglie: serbatoio (no coperchio), cassetto capsule esauste, griglia, cassetto raccogli gocce.
Removable components dishwasher proof: water tank (no lid), used capsule container, cup supporting grid, drop collecting drawer.

DECALCIFICAZIONE
Descaling



Segnalazione decalcificazione necessaria: il tasto "Espresso Lungo" è acceso con luce fissa mentre il tasto "Espresso" lampeggia alternativamente con luce bianca e arancione.
Descale Required Indicator: the "Espresso Lungo" button flashes with a steady light, while the "Espresso" button flashes alternatively with white and orange light.



È possibile rimandare la visualizzazione dell'alert alla seguente riaccensione macchina semplicemente premendo uno dei due tasti per meno di 3 sec.
It is possible to postpone the display alert till the machine's next restart by simply pressing one of the two buttons for less than 3 seconds.



Per attivare la procedura di decalcifica, a macchina spenta premere contemporaneamente i due tasti per almeno 10 secondi.
To activate the descaling procedure, with the machine off press the two buttons simultaneously for at least 10 seconds.



Dopo la fase di riscaldamento il tasto Espresso avrà luce fissa arancione e sarà disponibile per attivare la decalcifica.
After the heating phase, the Espresso button will glow steady orange and will be available to activate the descaling.

La procedura di decalcificazione è descritta per intero all'interno dell'apposita sezione nel manuale d'istruzioni online:
The descaling procedure is fully described in the specific section of the online instruction manual:



QUICK START GUIDE

PRIMO UTILIZZO


First use



1 Estrai il serbatoio.
Remove the tank.



2 Sciacqualo sotto l'acqua corrente.
Rinse under running water.

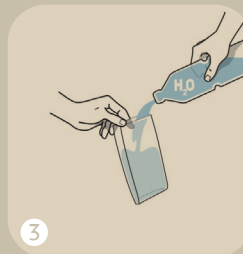

3 Riempi il serbatoio con acqua fresca, potabile e non gasata.
Fill the tank with fresh, non-carbonated drinking water.



4 Inserisci la spina nella presa di corrente.
Insert the plug into a socket.



5 Premere brevemente uno oppure entrambi i tasti per accendere la macchina.
Briefly push one or both buttons to turn on the machine.



6 Inizierà il ciclo di riscaldamento: i due pulsanti lampeggeranno simultaneamente.
The heating cycle will begin; the two buttons will flash simultaneously.



7 Rimuovi la griglia poggia tazza e posiziona un bicchiere nel vano erogazione.
Remove the drip tray and place a glass in the dispensing compartment.



8 Premi il tasto "Espresso Lungo" per far partire l'erogazione. Svuota l'intero serbatoio ripetendo i cicli di erogazione.
Press the "Espresso Lungo" button to start dispensing. Empty the entire tank by repeating the dispensing cycle.

UTILIZZO QUOTIDIANO

Daily use



1 Posiziona la tazzina sulla griglia poggia tazza.
Place a cup on the drip tray.



2 Alza la leva e inserisci la capsula nel vano.
Lift the lever and insert the capsule into the compartment.



3 Premi il tasto "Espresso" o "Espresso Lungo" per erogare il tuo caffè.
Press the "Espresso" or "Espresso Lungo" button to dispense your coffee.



4 L'erogazione termina da sola. Ora puoi gustare il tuo espresso.
The dispensing process will end on its own. Now you can enjoy your coffee.



PROGRAMMAZIONE DOSI CAFFÈ

Coffee dose setting



1 Posiziona la tazzina sulla griglia poggia tazze.
Place a cup on the drip tray.



2 Alza la leva e inserisci la capsula.
Lift the lever and insert the capsule into the compartment.



3 Premi il tasto da programmare e mantienilo premuto fino alla fine delle seguenti operazioni.
Press and hold the button to program until the end of the following operations.



4 L'erogazione inizierà autonomamente. Continua a mantenere premuto il tasto.
The dispensing process will start automatically. Keep holding the button.



5 Rilascia il tasto quando sarà raggiunta la dose desiderata.
Release the button when you have achieved the desired dosage.